

„KOM-WOL” Spółka z o.o.

ul. Reymonta 36


97-320 Wolbórz

WARUNKI TECHNICZNE

zamontowania wodomierza głównego w budynkach lub mieszkaniach

- Wodomierz zamontować w pomieszczeniu niezamarzającym /zaleca się w łatwo dostępnej piwnicy/, albo w studni wodomierzowej o średnicy min. \varnothing 1000 betonowej, lub z żywic epoksydowych w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych;
- Podejście wodomierzowe- dla liczników \varnothing 20; zawory grzybkowe \varnothing 25 lub \varnothing 20 przed i za wodomierzem; za drugim zaworem przelotowym zamontować zawór antyskażeniowy, w przypadku wykonywania podejścia z rur PE połączenia wykonać zgrzewem.

SCHEMAT MONTAŻU WODOMIERZA

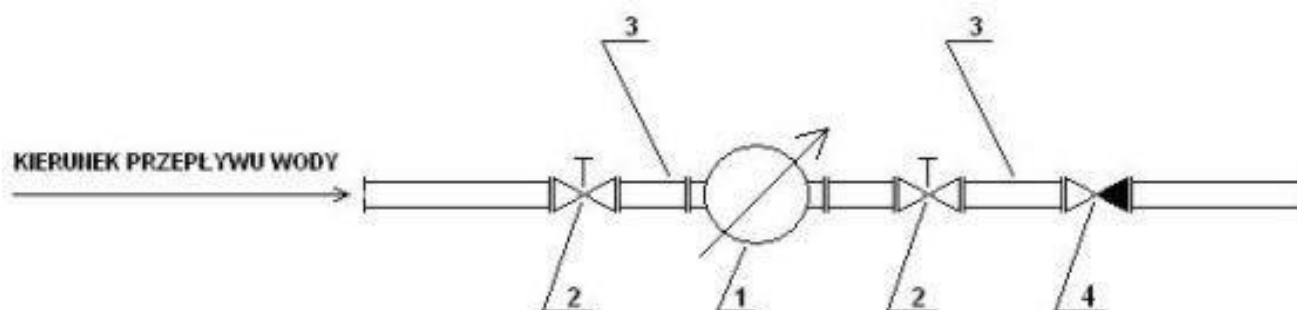

- 1 - WODOMIERZ SKRZYDELKOWY TYPU JS
- 2 - ZAWÓR PRZELEWOWY ZWYKŁY
- 3 - ŁĄCZNIKI STANDARDOWE LUB SPECJALNE ZŁĄCZA
- 4 - ZAWÓR ZWROTNY ANTYSKAŻENIOWY

Podpis wydającego

Podpis przyjmującego